



ПОДОВА НАСТИЛКА VINTRA

Инструкции за монтаж и употреба



Общи насоки за подови панели

ПРЕДИ ИНСТАЛАЦИЯ

ВИЗУАЛНА ПРОВЕРКА

Преди монтаж се уверете, че продуктът е без никакви повреди, дефекти или промени. Проверете дали цветовете отговарят на поръчаните, дали количествата са правилни и дали няма видими повреди по кашоните. Проверете подовите панели **VINTRA** за видими дефекти по време на монтаж. Не монтирайте панели, които имат никакви несъвършенства. Препоръчваме ви винаги да използвате панели от една производствена партида за всяка инсталация, тъй като не можем да гарантираме съответствие на цветовете между различните партии. Моля, обърнете внимание, че някои модели може да претърпят естествени вариации. Също така препоръчваме разбъркване на панели от една опаковка или между опаковки.

Общи насоки за подови панели VINTRA

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

- Подовите панели **VINTRA** могат да се полагат върху бетон, циментова замазка, анхидрит (калциев сулфат), дърво, шперплат, ПДЧ и керамични плочки, които са достатъчно плоски и гладки или са били подходящо подготвени (вижте Подготовка на повърхността).

- Подовите панели **VINTRA** могат да се използват заедно с подходящи системи за подово отопление и охлаждане. Ел. системи, вкл. и инфрачервени системи не се препоръчват, освен ако кабелите на системата не са вградени в подходяща нивелираща смес с минимална дебелина 9 мм. Трябва да се избягва директен контакт с ел. отоплителни системи. Температурата на повърхността никога не трябва да надвишава 27 °C. Ако се съмнявате, потърсете професионален съвет.

- Подови панели **VINTRA** са подходящи за инсталация единствено в закрити помещения.

- Сезонни топлинни условия: панелите **VINTRA** могат да се използват на повечето места с контролирана температура, като напр. сервиси и летни къщи. Температурата трябва да се поддържа между 10 °C (мин.) и 30 °C (макс.). Възможна е инсталация също и извън този диапазон; Вижте поясненията в края на този документ (*).

СЪСТАВ, СТРУКТУРА И КАЧЕСТВО НА ПОВЪРХНОСТТА

За да се провери правилно допустимото съдържание на влага, както и якостта на натиск и опън на подлежащата повърхност, е необходимо да познавате нейния състав и структура. В допълнение, това ще ви помогне да разберете как да подготвите пода, да изберете вида на изравняващата смес или шпакловка и пароизолация, която може да е необходима по време на процеса на монтаж.

да изберете подходящото нивелиращо или запълващо съединение и противовлагодна бариера (ако е необходимо по време на монтажа). Ако имате съмнения относно качеството

или състава на субстрата, свържете се с производителя или доставчика на изравняващата смес или шпакловката.

НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ И НАРЕДБИ


Условията на обекта винаги трябва да са в съответствие с приложимите национални регулации и стандарти.

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА


Неравности по повърхността

Правилната подготовка на повърхността ще осигури безпроблемен монтаж. Това е от съществено значение за перфектното покритие на подови панели **VINTRA**. Външният вид на панелите **VINTRA** ще бъде толкова добър, колкото и качеството на повърхността, върху която са монтирани. Въпреки че подови панели **VINTRA** са подходящи за обновяване дори на повърхности, които не са напълно равни, някои големи издутини и резки промени в нивото на повърхността могат да се появят и върху завършения под. Правилната подготовка преди монтажа е от съществено значение.

Повърхността на основата трябва да е твърда, здрава, относително равна, чиста и суха, без неравности и дефекти и подходяща за предназначението. Ако е необходимо, стари остатъци от лепило и изронена изравнителна смес трябва да се изстъргват и отстранят. Уверете се, че повърхността е чиста от химикали и други замърсители.

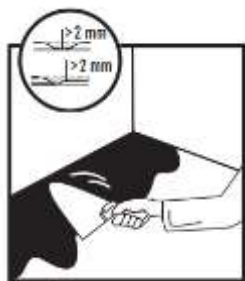

Неравностите на повърхността не трябва да надвишават **5 mm** на дължина до **2 m** (което съответства на британския клас за равнинност SR2), и трябва да се измерват с нивелир. Подови панели **VINTRA** са в състояние да покрият фуги, шевове и пукнатини до **20 mm** в повърхността на основата.

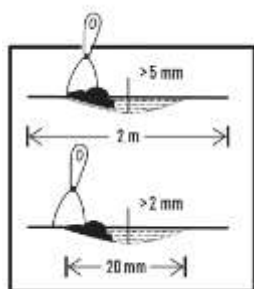


Трябва да се избере подходящ шперплат или изравнителна смес, за да се предотврати внезапната поява на неравности по повърхността на завършения под. Въпреки това, изборът

на подходящи материали, включително шперплат, шпакловка или смеси за изравняване и всякакви спомагателни продукти, зависи от практическото използване на зоната и трябва да бъде съгласувано между доставчика на подготвителните материали и изпълнителя на подови настилки. Всички материали, използвани при подготовката на пода, трябва да се използват в съответствие с препоръките на производителя и в съответствие с националните стандарти за подови настилки с твърдо ядро.

Съдържание на влага в повърхността


Подовите панели **VINTRA** са устойчиви на влага, но трябва да се прилагат най-добрите практики, за да се избегне развитието на мухъл под подовата настилка: Бетонните и каменни повърхности, положени директно върху земята, трябва да бъдат с набдени с ефективна, влагоустойчива мембрана, в съответствие с националните стандарти за подови настилки с твърдо ядро. Ако е необходимо, следвайте подробните указания на производителя за използването на влагоустойчивата мембрана и нанасянето на изравняваща смес.

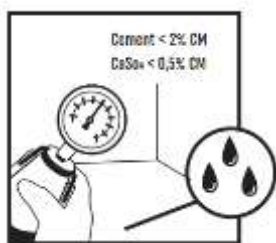

Съдържанието на влага в подлежащата повърхност трябва да бъде в съответствие с местните или национални стандарти за монтаж на подови настилки с твърдо ядро. Ако имате съмнения, потърсете допълнителен професионален съвет.

Важно: Монтажът на пода не трябва да започва, докато инсталаторът не оцени и одобри подлежащата повърхност и условията на монтаж.

Аклиматизация

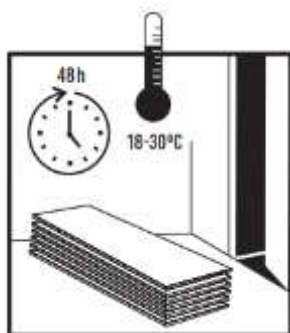


Подовите панели **VINTRA** изискват аклиматизация преди монтаж в стаи и стандартни условия за 48 часа, в случай че се монтират при стандартни условия. Вижте поясненията в края на този документ (*).

Разпакувайте подовите панели **VINTRA** и ги проверете на дневна светлина за дефекти или несъответствия в цвета. В случай на дефекти, които са видими преди монтажа, производителят никога не носи отговорност за разходите, свързани с полагането на плочите или тяхното транспортиране.

Температура преди и по време на монтажа

Стандартните инсталационни инструкции се отнасят за стандартни помещения и условия. Вижте поясненията в края на този документ (*).

ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

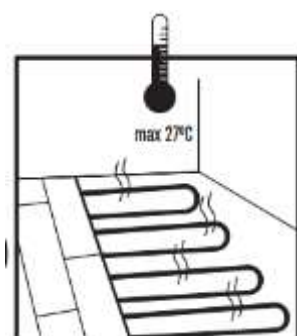

Подовите панели **VINTRA** могат да се използват заедно с конвенционални системи за подово отопление и охлаждане, на водна основа. Използването на електрически системи не се препоръчва, освен ако производителят или инсталаторът могат да гарантират, че температурата на повърхността няма да надвиши 27 °C, повишаването на температурата ще бъде постепенно и температурата няма да се повиши внезапно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Базираните на инфрачервени лъчи електрически системи изискват специално внимание, те се нагряват незабавно и могат да прехвърлят топлина към много специфични части или слоеве от подовото покритие, което води до непредсказуемо поведение, свързано с потенциален риск от пожар. Ако имате съмнения, потърсете допълнителен професионален съвет.

ПОДОВО ОХЛАЖДАНЕ

Подовите панели **VINTRA** могат да се монтират и върху системи за подово охлаждане, въпреки това подаваната температура на охлаждащата вода не трябва да пада под точката на оросяване. Температура под тази точка ще причини кондензация и може да натрупа влага под подовото покритие, което може да предизвика растежа на мухъл и плесени.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ПОДЛОЖКА

Подовата настилка **VOX VINTRA** е снабдена с интегрирана подложка от 1 мм IXPE.

ВАЖНО: Не трябва да се поставя допълнителна подова подложка.

НАЧАЛО НА ИНСТАЛАЦИЯТА

НЕОБХОДИМОСТ ОТ ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ

- Подови панели **VINTRA** формират т.нар. плаващ под. Панелите не трябва да се залепват или закрепват към основата по друг начин.

- Трябва да се предвиди разширителна фуга от **10 mm** във всяка посока и да се осигури по периметъра на помещението или в зоната, при "стандартни помещения и условия"; Вижте поясненията в края на този документ (*).

Стандартни помещения и условия са тези с температура между 6°C и 35°C. Примери за такива са пространства без пряка слънчева светлина или с остъкление със защитен филтър.

Екстремни помещения и условия са тези с потенциална повърхностна температура може да варира между 0°C и 60°C. Примери за такива са зимни градини, необитаеми ваканционни имоти и други подобни.

При монтаж в „екстремни условия“ и температура над 25°C, разширителната фуга може да бъде със същия размер като при „стандартни условия“. Това предотвратява прекомерното ѝ разширяване при по-ниски температури.

Подробна информация за стандартните условия ще намерите в поясненията в края на документа (*).

В случай на монтирани первази, които не трябва да се демонтират, е възможно да се отреже долната част на перваза със специализиран инструмент за подрязване, който се предлага на пазара.




Преди монтаж внимателно изметете пода или го почистете с прахосмукачка, за да премахнете всички замърсявания, прах и др.

Инсталация на подови панели **VINTRA** стъпка по стъпка.

ПРЕПОРЪЧВАНИ ИНСТРУМЕНТИ:


- Ролетка
- Молив
- Линеал или корда
- Правоъгълен триъгълник
- Монтажно блокче
- Здрав макетен нож, трион със ситни зъби или настолен циркуляр
- Гумен или пластмасов чук
- Дилатационни клинове за подравняване на първите редове при неравни стени.

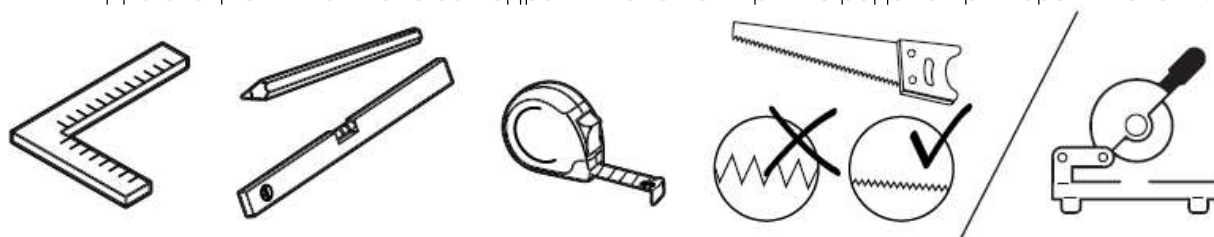


Преди и по време на монтажа всички панели трябва да бъдат инспектирани. Не използвайте дефектни или повредени панели.

1. Определете разположението на настилка в помещението. Започнете полагането на първия ред от лявата страна. Поставете панел **A** така, че късата му страна да бъде успоредна на лявата стена. Уверете се, че разстоянието между лявата стена и панелът е по-малко от дължината на един панел.


Оставете 8 мм отстояние (разширителна фуга) от стената. Вземете панел **B**. Съединете късите страни на **A** и **B**, както е показано на илюстрацията. При свързването не трябва да се образуват издатини или неравности. Използвайте строителен прав ъгъл, за да проверите точното подравняване.

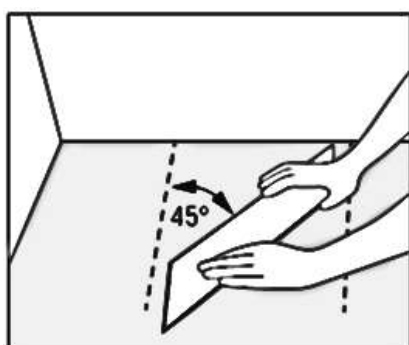


2. Следващият панел е тип А. Съединете неговата къса страна с ъгъла на късата страна на предходния панел **В**. Проверявайте външните ъгли с прав ъгъл. Продължете по същия начин до края на стената, успоредна на началото на реда. Поставете толкова панели, колкото позволява дължината на помещението.

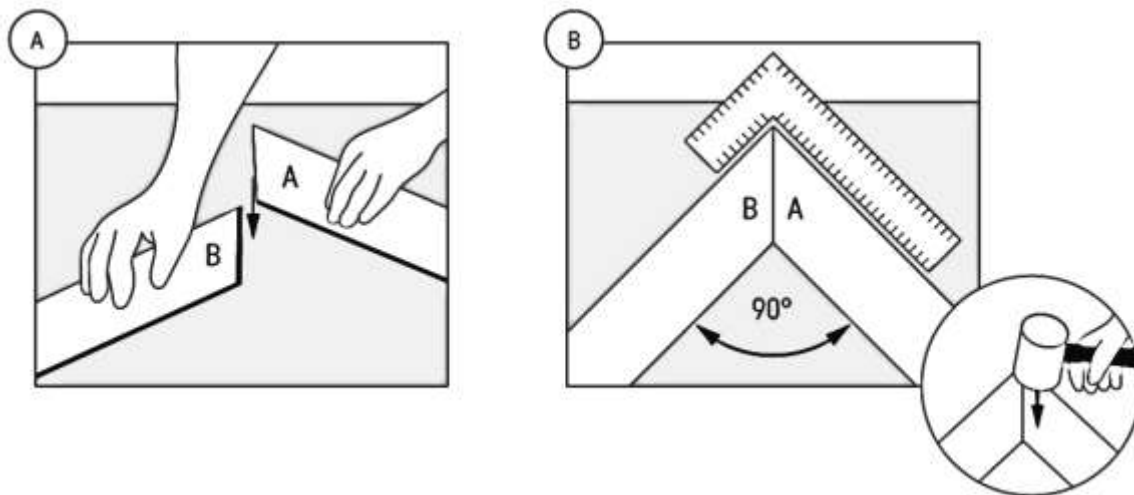


3. Разположете първия ред успоредно на началната стена. Разстоянието от крайните панели до страничните стени не трябва да надвишава дължината на един панел. Ако е по-голямо, добавете още един панел от дясната страна.

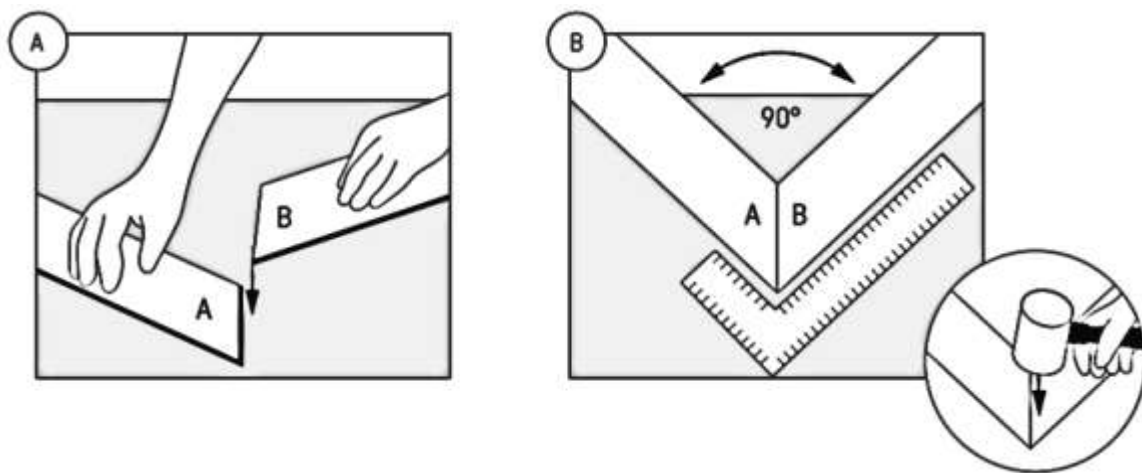


4. Отрежете крайните панели по размер. Завършете първия ред с отрязаните елементи. Оставете разширителна фуга от поне 8 мм до всяка стена.

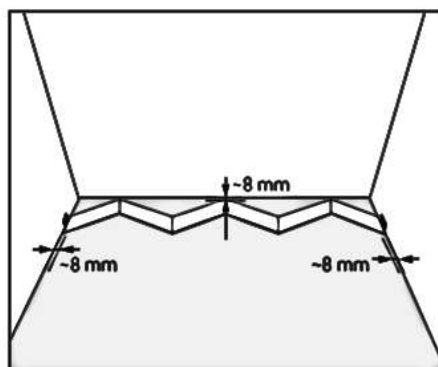



5. Започнете втория ред с панел А. Съединете го по дългата страна с панела от предходния ред. Поставете новия панел срещу вече положената настилка, както е показано на илюстрацията.

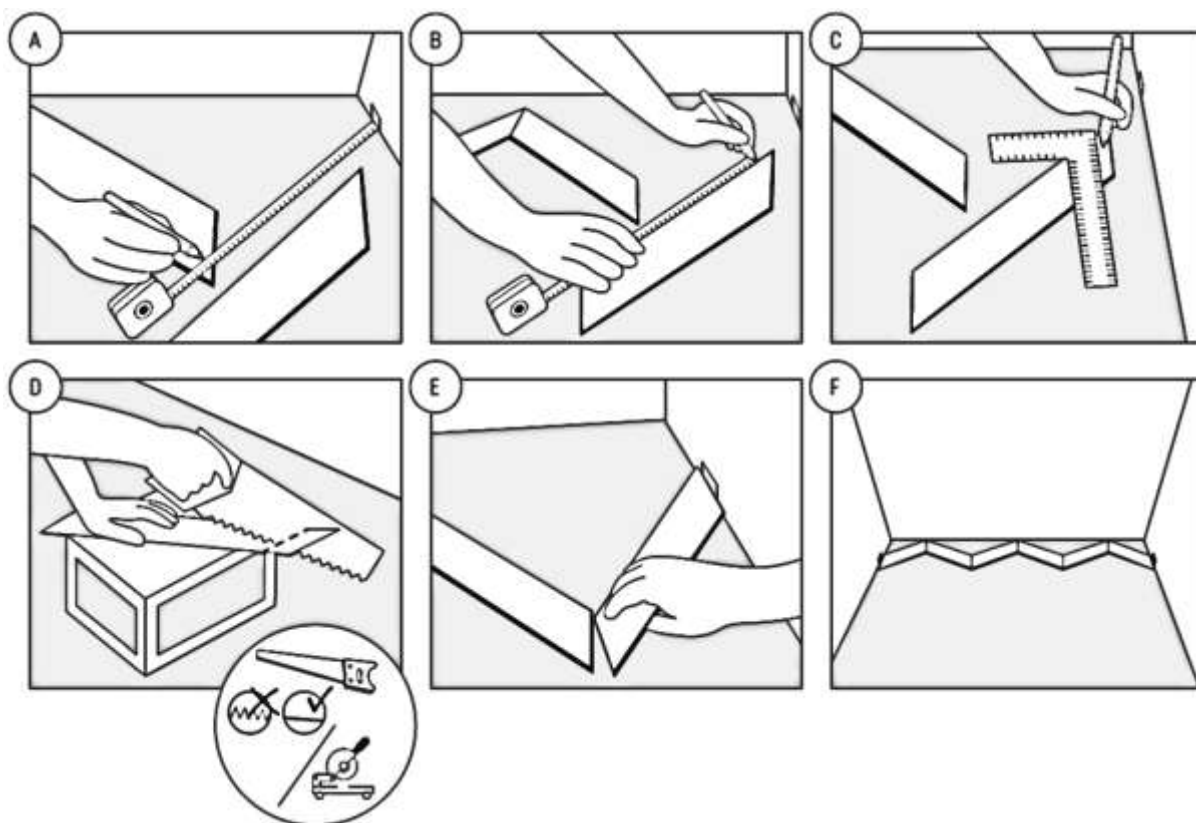


6. Вземете панел **В**. Поставете дългата му страна в жлеба на панел **В** от предходния ред. Притиснете го към пода, за да го подравните с късата страна на съседния панел **А**. Почукайте внимателно по края на панела с гумен чук до пълното му фиксиране. Двата панела трябва да са на еднаква височина. Уверете се, че са идеално подравнени. След подравняване на късите страни почукайте с гумен чук директно върху сглобката. Това гарантира правилното захващане. Ако между панели **А** и **В** се усеща праг, почукайте леко върху мястото на сглобката до пълното заключване на клика.

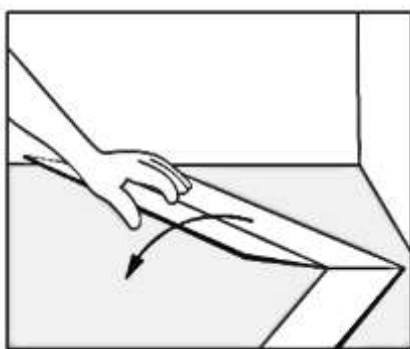


7. По същия начин, както в стъпки 6 и 7, продължете реденето на панелите. Завършете реда с отрязани по размер панели.

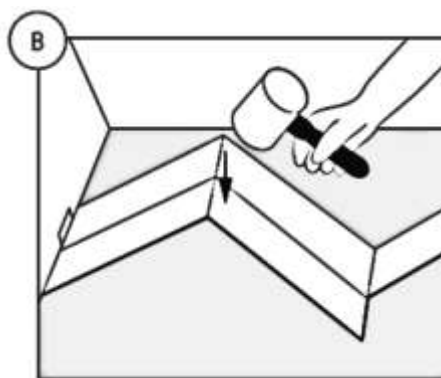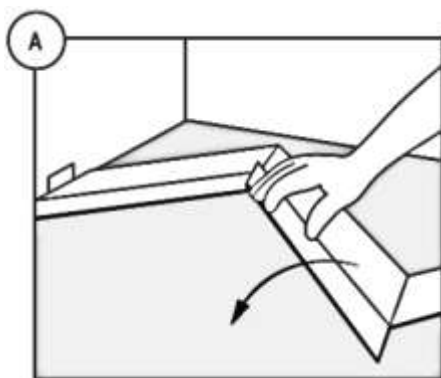


8. Продължавайте да монтирате панели, докато завършите напълно първите 4 реда.

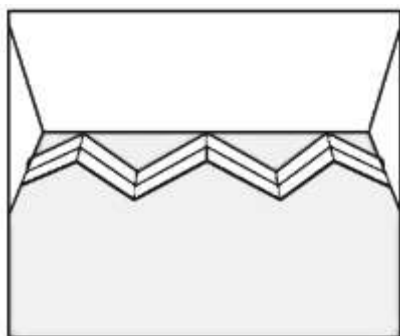


9. Отрежете първите четири реда успоредно на стената, както е показано на илюстрацията.

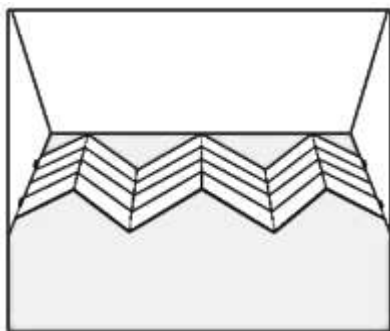


10. Номерируйте панелите, за да запазите последователността им. Разглобете ги и ги отрежете по размер според линията, отбелязана в предишната стъпка.

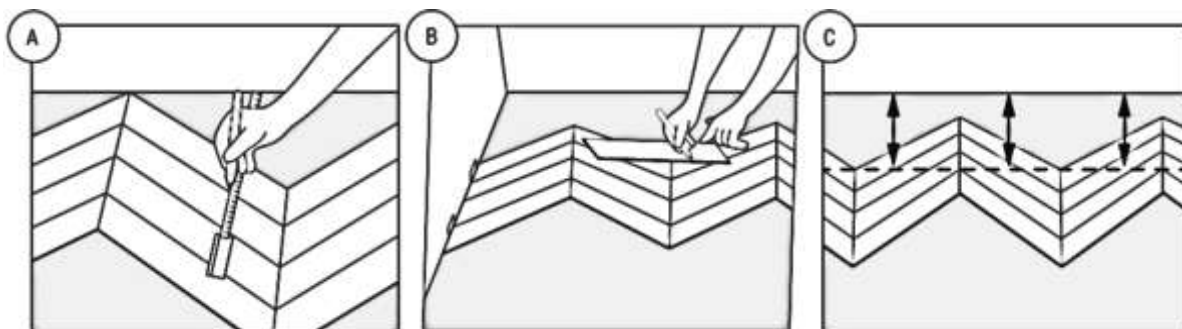


11. Съединете първите панели, така че да се образуват триъгълници. Започнете монтажа от левия ъгъл, в посока от ляво на дясно.

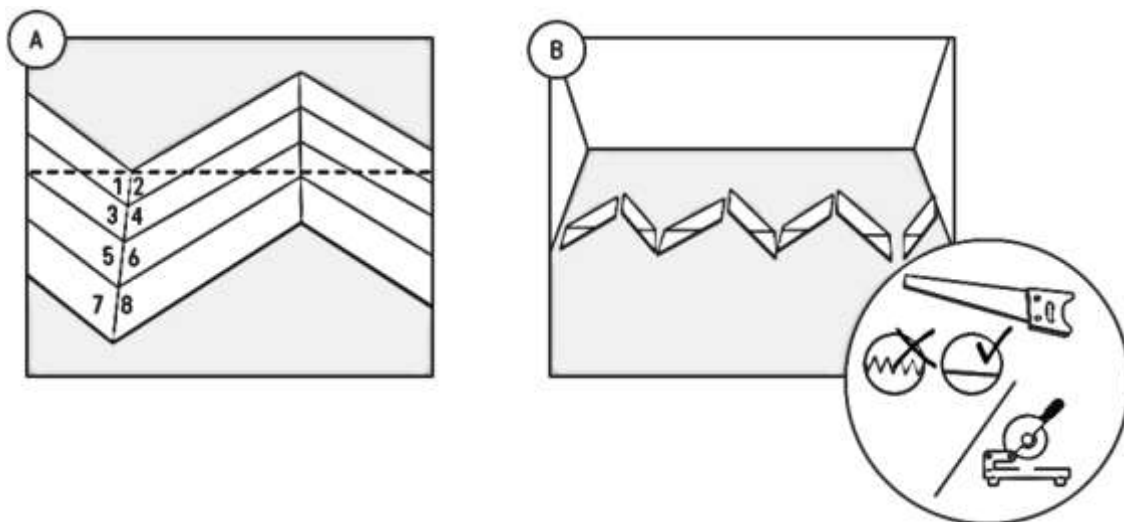


12. Поставете дистанционни клинове между подовата настилка и стената, за да осигурите разстояние от 8 мм. Съединете триъгълниците, като добавите още няколко реда панели. Започвайте всеки ред от ляво надясно и завършвайте с отрязани панели, както е описано в стъпка 5.

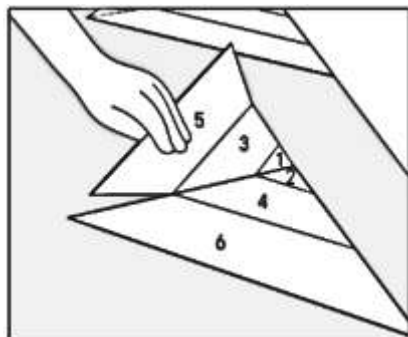


13. Монтирайте всеки следващ ред от ляво надясно. Завършвайте редовете с отрязани панели до стените.

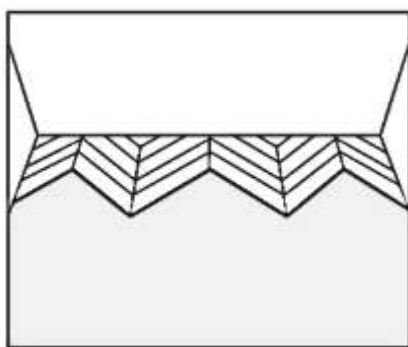

14. Измерете и отрежете панелите за последния ред по размер.

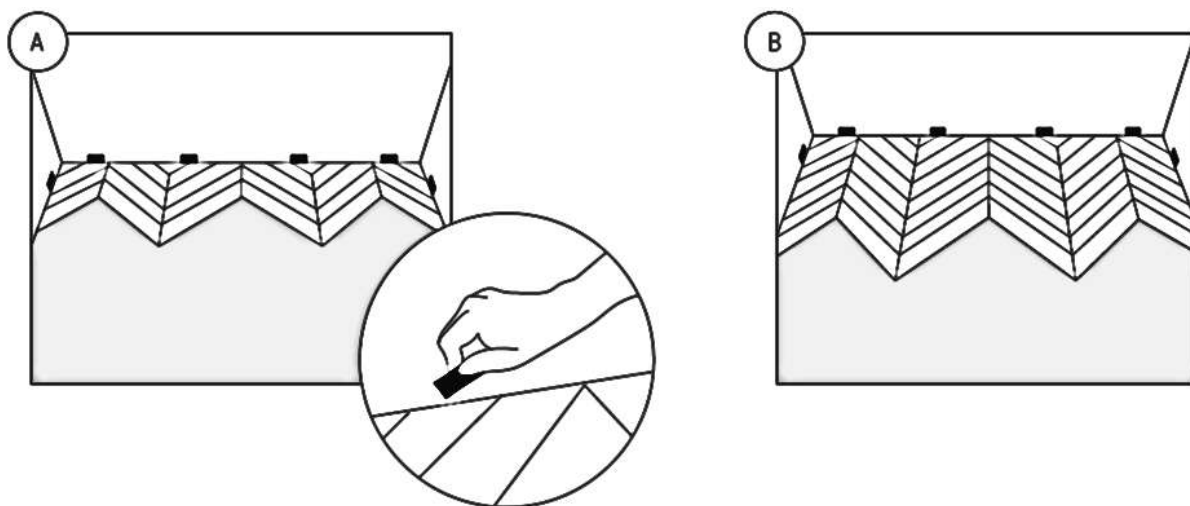


15. Премахнете дистанционните клинове. Покрийте фугите с помощта на подови первази.

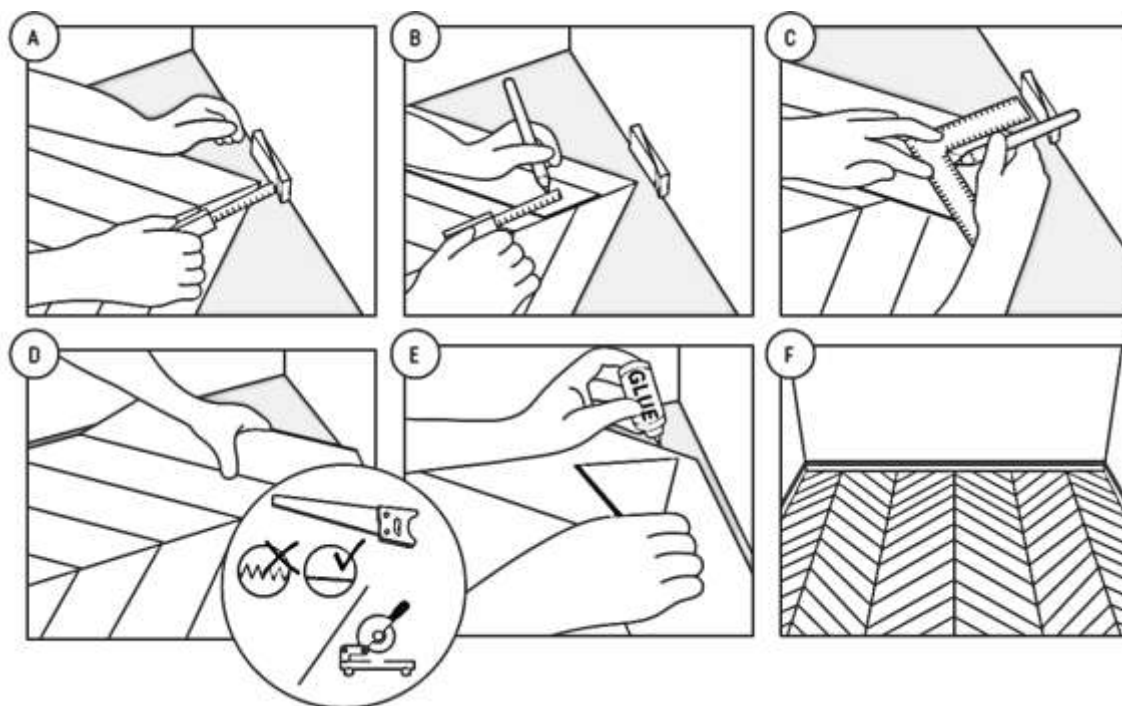

16. Почистете повърхността, отстранете всички ограничителни подложки и почистете зоната на монтаж.

17. Покрийте разширителните фуги по протежение на стените с подови первази. Препоръчваме използването на первази **ESPUMO**, монтирани с лепило, за да се гарантира водоустойчивостта на цялата подова система.

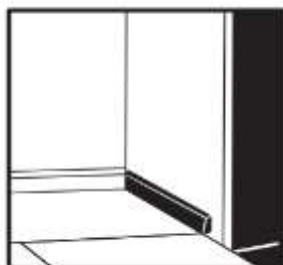

Поддръжка и довършителни работи

Не плъзгайте тежки предмети по пода. Всички тежки предмети трябва да бъдат повдигани преди преместване.



Подовите **VINTRA** могат да се почистват с вода, като се използва влажна или мокра кърпа. Могат да се използват и почистващи препарати, подходящи за винилови подови настилки.



Правилната поддръжка ще помогне за запазване на външния вид и ще удължи експлоатационния живот на подовите настилки **VINTRA**. Честотата на почистване и поддръжка зависи от интензивността и вида на движението, степента на замърсяване, както и от цвета и типа на самата настилка.

Важно!

- Почти всички подови настилки променят цвета си с течение на времето, когато са изложени на UV светлина. За да предотвратите това, използвайте завеси или слънцезащитни щори в периоди на много силна слънчева светлина.

- Трябва да се избягват гумени или латексови подложки, крачета на мебели и други подобни, тъй като те могат да причинят оцветяване (петна). По същата причина не използвайте гумени или латексови колелца или защитни подложки за мебели. Препоръчват се колелца от **тип W** съгласно стандарт **EN 12529**.

- Защитете пода от надраскване от краката на мебелите, като използвате широки, свободно движещи се колелца, плъзгачи, ролки или филцови подложки. За да предотвратите вдлъбнатини, поставете предпазни подложки за мебели под тежки предмети или домакински уреди.

- Механични повреди на подовата настилка, причинени от големи претоварвания, преместване на мебели или предмети, не се покриват от гаранцията.

- Не позволявайте цигари, кибрит или други горещи предмети да влизат в контакт с подовата настилка, тъй като това ще причини трайни повреди.

(*) производителят счита следните помещения и условия за стандартни:

Минимална температура при транспорт и съхранение: **0°C**

Минимална температура по време на монтаж: **+6°C**

Минимална температура по време на употреба: **+6°C**

Максимална температура при транспорт и съхранение: **+35°C**

Максимална температура по време на монтаж: **+35°C**

Максимална температура по време на употреба: **35°C**

Период на аклиматизация: няма

Размер на помещението без разширителни фуги: от стена до стена дължина максимум **16 m**

Производителят счита следните помещения и условия за екстремни:

Минимална температура при транспорт и съхранение: **0°C**

Минимална температура по време на монтаж: **+6°C**

Минимална температура по време на употреба: **+0°C**

Максимална температура при транспорт и съхранение: **+35°C**

Максимална температура по време на монтаж: **+35°C**

Максимална температура по време на употреба: **+60°C**

Период на аклиматизация: **48** часа, ако температурната разлика в склада и мястото на инсталация е по-голяма от **20 °C**.

Размер на помещението без разширителни фуги: от стена до стена дължина максимум **8 m**